

IRIS / ELISE NÁVOD PRO UŽIVATELE

Pokud je zmiňován v textu jen model IRIS je vše totožné i pro model ELISE

Blahopřejeme Vám k vlastnictví IRIS, předmětu pro potěšení. Dříve, než se blíže seznámíte se svým IRISem, věnujte, prosím, chvíli pročtení informací v tomto návodu pro uživatele.

Klitoris je jediným místem lidského těla, jehož jedinou funkcí je přenášet pocity tělesné slasti. Používejte jej s rozumem, často a pozorně.

IRIS je přístroj pro smyslnou masáž, ergonomicky konstruovaný tak, aby odpovídal přirozeným křivkám ženského těla. Je zamýšlen pouze jako hračka pro dospělé a vybaven několika charakteristickými znaky, k nimž patří elegance a snadnost použití, jaké u předmětu z produkce LELO očekáváte.

Tělo je vybaveno dvěma nezávisle napájenými body rozkoše, rukojeť obsahuje intuitivní ovládání voliče. Indikátor se světelnou diodou signalizuje nabíjení a činnost voličního kotouče.



www.lelodesign.cz

NABÍJENÍ

Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka pro stejnosměrný proud není mokrá a neulpěly na ní zbytky lubrikantu. Vodu odstraníte nejlépe, když sešpulíte rty a do zástrčky fouknete.

1. Opatrně sejměte ochranné silikonové víčko v zadní části IRISu.
2. Pomalu zasuněte zástrčku do příslušné zásuvky, dostatečně hluboko, dokud neucítíte jemné zacvaknutí.
3. Zapojte zástrčku do stěnové zásuvky. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se IRIS nabíjí. Když je IRIS zcela nabitá (po cca 3 hodinách) začne dioda svítit nepřerušovaně.

- IRIS v době nabíjení NEPOUŽÍVEJTE.
- NENABÍJEJTE déle, než 24 hodin.
- Používejte pouze originální nabíječku od LELO.

Pokud se blíží vyčerpání baterie, upozorní vás dioda červeným světlem na nutnost nabití, na rozdíl od bílého, které svítí po stisku kteréhokoli tlačítka.

• 5


POUŽITÍ

On / off (ZAP/VYP), intenzita vibrací a charakter stimulace se ovládají voličem rozhraní. Pokud stisknete kteroukoli část voliče, tlačítka jsou aktivní.

1. Chcete-li IRIS aktivovat, podržte stisknutý kvadrant +. Dalším nepřetržitým tisknutím + zvyšujete vibrace, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
2. Stiskem kvadrantu – na voliči intenzitu vibrací snižujete, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
3. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte naplno střed voliče.

Pokud s IRIS cestujete, vždy zajistěte volič, aby nedošlo k jeho náhodné aktivaci.

Blokování i odblokování se provádí stiskem středu voliče po dobu 5 sekund. Světelná dioda se deaktivuje (resp. aktivuje) a volič zablokuje / odblokuje.

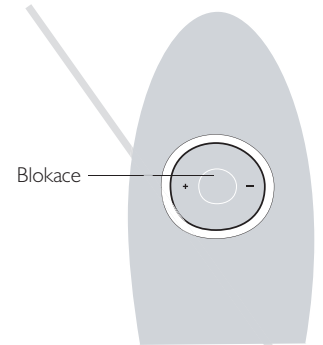

• 6

VOLBA REŽIMU

Vaše IRIS má pět naprogramovaných stimulačních režimů, které se otáčejí kolem podélné interakce mezi dolním a horním místem rozkoše. Tyto režimy jsou určeny pro simulaci různých masážních tahů a k tomu, abyste si mohli vybrat, co nejlépe vyhovuje vašemu rozpoložení a čemu dáte přednost. V rámci každého režimu lze regulovat intenzitu vibrací.

Stiskem kvadrantu ▲ nebo ▼ na voliči procházíte menu bodů rozkoše a stimulačních vzorců.

vzorec	bod rozkoše	charakteristika
1	horní	nepřetržitá vibrace – špička těla
2	dolní	nepřetržitá vibrace – základna těla
3	dolní a horní	pulsace v krátkých intervalech
4	dolní a horní	pulsace v prodloužených intervalech
5	dolní a horní	nepřetržitá vibrace – celé tělo

- dva body rozkoše s vlastním pohonem
- 5 naprogramovaných režimů stimulace
- světelné rozhraní / indikátor nízkého nabití
- kontrolka dobíjení baterie
- volič s intuitivním rozhraním
- blokace rozhraní pro cesty
- ochrana proti stříkající vodě

• 7

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost Vaší IRIS můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

LELO Vám doporučuje NEPOUŽÍVAT pro IRIS lubrikanty na bázi silikonu, neboť by se silikon mohl stát lepivým. Pokud chcete použít silikonový lubrikant, proveďte nejprve zkoušku na malém kousku. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na vodní bázi.

IRIS vždy důkladně očistěte před každým použitím a po něm. Tělo umyjte teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte poklepáním ručnícem nebo utěrkou neuvolňující textilní prach. Zabraňte jeho ponoření do vody a průniku vody do zásuvky pro stejnosměrný proud nebo kolem voliče.

Jako lubrikant nikdy nepoužívejte masážní oleje ani krémy na ruce a k čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzin nebo aceton.

Nenechávejte IRIS na přímém slunci a NIKDY ji nevystavujte vysokým teplotám.

IRIS uchovávejte na bezprašném místě, mimo hračky a jiné materiály.

• 8

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je úplně nabitá. Čekají Vás až 4 hodiny rozkoše.
- Baterie je vyčerpaná, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte stěnovou zásuvku a zásuvku pro stejnosměrný proud.

IRIS se po stisku kvadrantu + na voliči neaktivuje

- Baterie je vybitá. Znovu IRIS nabijte.
- Tlačítka jsou zablokována. Odblokujte stiskem středu voliče po dobu 3-4 sekund.

Pokud máte s Vaší IRIS nějaké jiné problémy nebo pokud máte otázky týkající se jeho obsluhy, obraťte se laskavě na: info@lelodesign.cz

www.lelodesign.cz

• 9

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto předmětu, zabráníte potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné manipulace s odpadem. Recyklací materiálů rovněž chráníte přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci získáte u místní služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

www.lelodesign.cz



• 10

SPECIFIKACE

Materiál	PC-ABS / silikon
Povrchová úprava	lesklá / hedvábná
Velikost	220 x 42 x 36 mm
Váha	208 g
Baterie	Li-Ion 900 mAh 3,7 V
Nabíjení	3 h při 4,8 V 300 mA
Doba použití	až 4 hodiny
Doba výdrže	až 90 dní
Kmitočet	60-80 Hz
Max. Hlučnost	< 50 db
Uživatelské rozhraní	variabilní kruhový volič

Odvolání – použití na vlastní nebezpečí

LELO ani jeho distributoři nezodpovídají a neručí za používání přístroje rozkoše.

Model nesmí být měněn za účelem zdokonalení bez předběžného upozornění.

© 2008 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
NAVRHLA A VYVINULA LELO SWEDEN.
SESTRŮJILA LELO CLR.

• 11

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

FunConcept s.r.o. poskytuje na IRIS záruku v trvání DVOU LET od data nákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo vadou materiálu. Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost FunConcept s.r.o. v záruční lhůtě, výměni FunConcept s.r.o. dle vlastního uvážení výrobek bezplatně.

Záruka platí jen při předložení příslušného dokladu (tj. vyplněného registračního formuláře nebo stvrzenky o nákupu), z něž vyplývá, že datum reklamace spadá do záruční lhůty.

Záruka není platná, pokud je závada způsobena neúmyslným poškozením, nesprávným použitím nebo zanedbáním péče.

Z hygienických důvodů nemůže FunConcept s.r.o. akceptovat vrácené zboží nebo provádět výměnu IRIS z jiných než výše uvedených důvodů, jakmile došlo k rozbalení.

VÝŠE UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.

FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory, LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@lelodesign.cz

www.funtoys.cz
www.lelodesign.cz
www.funconcept.cz
www.jejoue.cz

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955

FUN
FACTORY
www.funtoys.cz

JE JOUE

ZKUSTE TAKÉ
DALŠÍ ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ
FUNCONCEPT S.R.O.

• 12