


IROHA – UME ANZU

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.


POUŽITÍ

Ovládání Ume Anzu spočívá pouze v jednom tlačítku, které slouží pro vypnutí a zapnutí přístroje.

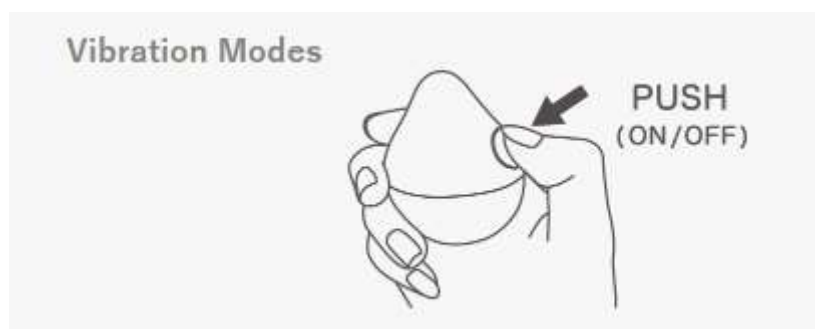

VÝMĚNA BATERIÍ

Vždy berte ohled na správné umístění baterií podle pólů. Přístroj funguje na baterii typu AAA (menší tužková baterie).

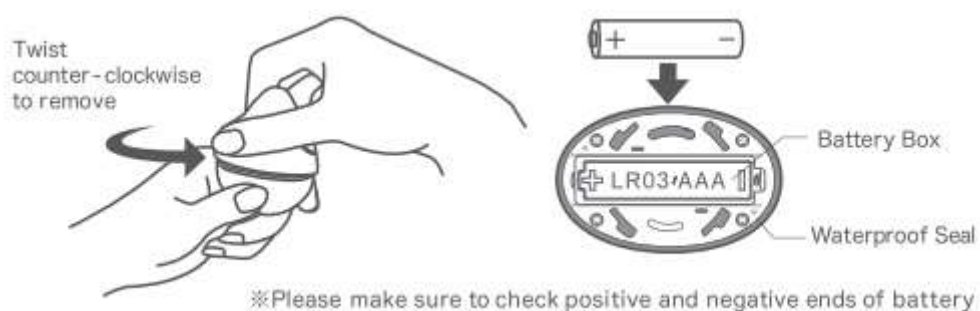

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

Nedoporučuje se používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Nejbezpečnější volbou jsou **lubrikanty na bázi vody**.

Přístroj důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. Společnost IROHA ani prodejci produktů Iroha nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.